

P típusú Automata szerelési útmutatója:

Tartalmazott alkatrészek: 2 kulcskészlet (2 normál ezüst kulcs, 2 lézervágású kulcs) – az első fogantyúhoz rögzítve



1

Óvatosan vegye ki a gépet a dobozból. Távolítsa el a kulcsokat az elülső fogantyúról. Helyezze be a lézervágott kulcsot a gép tetején található zárba.

2

Forgassa el a lézervágott kulcsot az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a zár eltávolítható. A zár és a kulcs együtt kivethető.

3

Távolítsa el a zárat, és emelje le a fedelet a gépről. Csúsztassa fel és le a plexi üvegtáblákat a keretről, majd húzza le az átlátszó fóliát mindkét oldalról.

4

Helyezze vissza a plexi üvegtáblákat. Töltse meg a gépet PRIZEEbox játékkapszulákkal. MEGJEGYZÉS: ha automata állványt vásárolt, javasoljuk, hogy rögzítse az állványt, mielőtt megtölti a gépet játékokkal

5

A Cloud (marketingfelület)-et rögzítse a hozzá tartozó csavarokkal (kulcsokkal együtt csomagolva) a fedél tetejére úgy, hogy az pontosan a csavar nyílásokhoz illeszkedjen.

6

Helyezze a fedelet a gép tetejére, ügyelve arra, hogy a fedél alsó oldalán lévő vezetőrugó ráférjen a középső rúdra.

7

Forgassa el a kulcsot az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a zár biztonságosan rögzül. Ne húzza túl a zárat.



MEGJEGYZÉSEK:

- Ha a gépet sima munkalapon kívánja használni, javasoljuk, hogy a gépet egy csúszásmentes betéttel rögzítse.
- A PRIZEEbox automatákat úgy tervezték, hogy 2 db 200 Forintos érmét fogadjanak el. Más méretű zsetonokat vagy érméket próbál behelyezni a mechanizmusba, az elakadást okozhat.
- A PRIZEEbox automatákat úgy tervezték, hogy 2"-os kapszulákkal és 45–52 mm-es golyókkal működjenek. Különböző méretű kapszulák vagy golyók nem fukcionálnak ezzel a géppel. Amennyiben méretet szeretne változtatni vegye fel velünk a kapcsolatot.
- A PRIZEEbox automatákhoz tartalmazó dobozban az Ön által megrendelt játéksomagoknak megfelelő matricát talál, ezt lehetősége szerint ragassza a játékautomata elülső plexi felületére.
- Ha játékkiadó automata állványt is vásárolt, javasoljuk, hogy az állványt és a gépet szerelje össze a játékok betöltése előtt.
- A zavartalan működés érdekében az automatákat célszerű csak háromnegyedéig tölteni.

Hozzáféérés a P típusú automata érm tartójához:



1

Lazítsa meg a zárat a gép tetején, de ne távolítsa el a fedelet.

2

Helyezze be a másik kulcsot a gép elején található zárba. Fordítsa el a kulcsot 90 fokkal az óramutató járásával megegyező irányba.

3

Fogja meg a plexi oldalát a gép teteje közelében, és döntse picit előre és hátra, miközben a fém alapot mozdulatlanul tartja. A gép hátradől, így lehetővé téve a fém alapon lévő előlap előreesését. Előfordulhat, hogy meg kell húznia a token mechanizmus fogantyúját az előlap kilazításához amikor először nyitja ki a gépet.

4

A belsejében egy fekete, műanyag kivehető tálka található, ahová az érmék gyűlnek. Látni fogja az érme mechanizmus hátulját is.

5

A panel bezárásához döntse hátra a felső részt, mint korábban.

6

Tolja fel az elülső panelt az eredeti helyzetébe, ügyelve arra, hogy a panel pereme a keret alján lévő fekete ajak alá kerüljön.

7

Húzza le a keretet vissza az eredeti helyzetébe.

Matricák/táblák kihelyezése:

1

Kötelezően kihelyezendő
érme tábla az első ablak
belsejére tapasztva

2

Játék típusának
megfelelő
matrica kihelyezése
az ablak külsőjére
ragasztva

3

200 Ft-os érme
matrica
ráhelyezése a
mechanizmus
2-2 oldalára




P30 gép átmódosítása a nagyméretű labdajátékokhoz

Amennyiben PRIZEEbox labdajáték csomagot vásárolt, bizonyára észrevette, hogy a víz alapú villogó labdák nagyobb méretűek társaiknál, így az alábbi módosításokat szükséges elvégezni a gép zavartalan és akadálymentes működése érdekében:


1

Az alább látható kép szerint, minden csavart távolítsa el, hogy a labdatartó rekeszek kivehetőek legyenek.

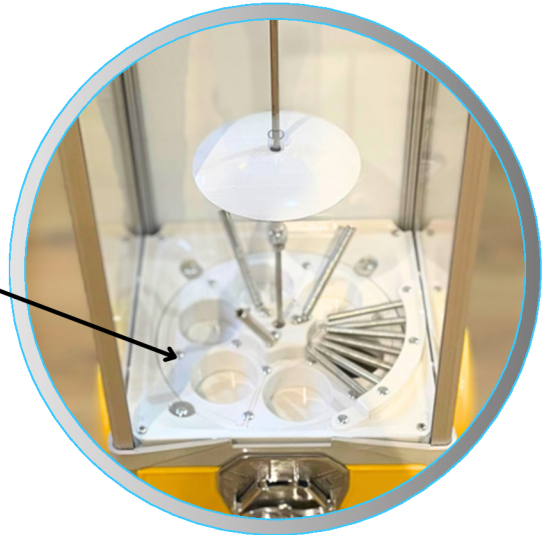

2

Távolítsa el a rekeszeket.

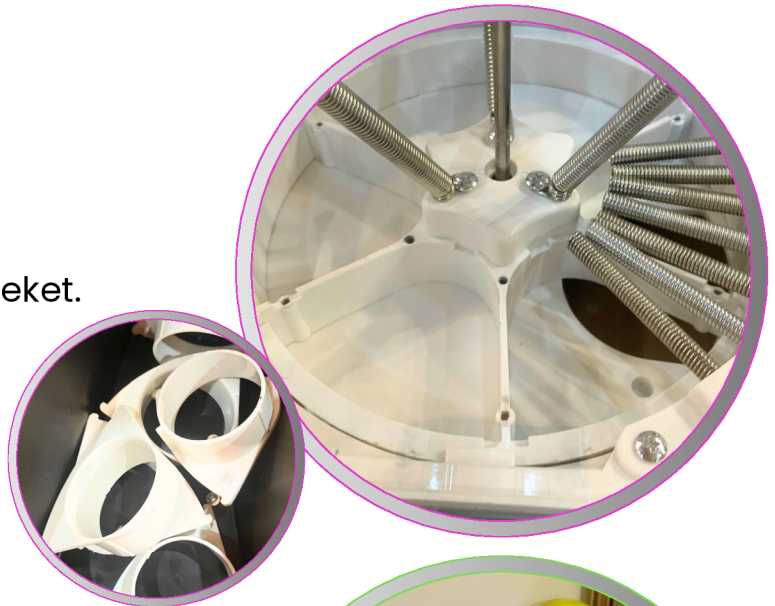

6

Töltse fel a játékiadó automatát a szokott módon, háromnegyedéig, a zavartalan működés érdekében.

